IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off.
To reduce the risk of death by electric shock:
1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in, or drop into water or other liquid.
4. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**


WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or the physically challenged. Unsupervised use could result in fire or personal injury.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Do not attempt to repair the appliance. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not allow cord to contact heated surfaces. Do not pull or twist cord. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.
6. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord to operate appliance.
10. Surfaces of this appliance may be hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or bare skin.
11. Do not place the steam nozzle directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
12. Unplug this appliance before filling or emptying. Do not overfill.
13. While emitting steam, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin, scalp or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water coming from steam vents, test appliance before each use by holding it away from body.
14. Do not operate steamer without properly filling the water container.
15. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
16. Burns could occur from touching hot parts, hot water, or steam. Use care when removing water tank or when you turn a steam appliance upside down – there may be hot water in reservoir.
17. To reduce likelihood of circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
18. When installing or removing attachment, please be sure the unit is off and no steam is being released to avoid contact with hot water.
19. Use caution when installing or removing attachment as it may contain hot water from condensation. Ensure that the attachment is dry or cooled off to avoid contact with hot water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FILLING INSTRUCTIONS
1. Place the unit on a stable surface.
2. While holding the water tank with one hand, move the release lever toward the power cord.
3. With the reservoir released, pull up on the reservoir to remove it from the body of the unit.
4. Turn the reservoir over, revealing the rubber inlet cover.
5. Open the inlet cover and fill the tank with everyday tap water (filtered water may reduce hard water problems).
6. Close the inlet cover and return the reservoir to its place, making sure that the reservoir is secure.

GETTING TO KNOW YOUR STEAMER

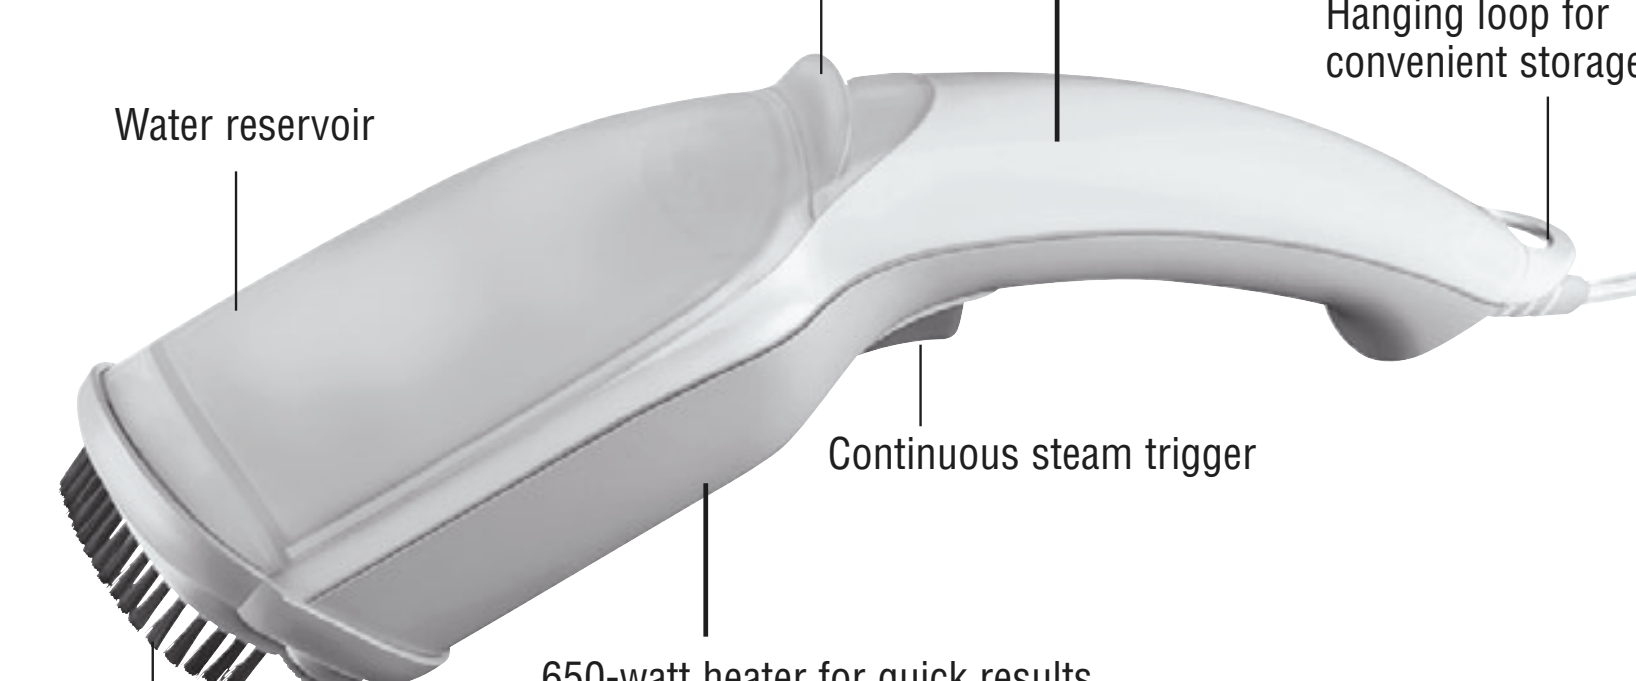

Please become well acquainted with the GS15RN before use. If you have any questions about this product, please call our help line at 1-800-CONAIR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PELIGRO — Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:
1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No coloque ni guarde el aparato donde puede caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
4. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:
1. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.
2. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. No intente reparar el aparato. Ensamblar las partes de manera incorrecta aumenta los riesgos de incendio, electrocución y lesiones al volver a usar el aparato. Lleve el aparato donde lo ha comprado o a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Deje el aparato enfriar completamente antes de almacenarlo. Envuelva el cable alrededor del aparato sin apretar.
6. Este aparato tiene una clavija polarizada (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, inviértela. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.
7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
8. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
9. No use este aparato con una extensión eléctrica.
10. La superficie de este aparato puede volverse caliente cuando éste está encendido. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
11. No deje que la boquilla toque directamente ninguna superficie o el cable eléctrico mientras el aparato está encendido o caliente.
12. Desconecte el aparato antes de llenar o vaciar el tanque. No sobrellene el tanque.
13. El vapor caliente puede causar quemaduras. Utilice el aparato debidamente y manténgalo alejado de la piel, del cuero cabelludo y de los ojos. La boquilla puede producir agua caliente cuando el aparato empieza a emitir vapor. Para prevenir quemaduras accidentales, haga una prueba antes del uso, manteniendo el aparato alejado de su cuerpo.
14. No utilice el aparato con el tanque de agua vacío.
15. Nunca jale el cable para desconectar el aparato. Cójalo por la clavija.
16. Las partes calientes, el agua caliente o el vapor pueden producir quemaduras. Tenga cuidado al remover el tanque de agua o al voltear el aparato, puesto que el tanque puede contener agua caliente.
17. Para prevenir una sobrecarga eléctrica, no use otro aparato de alto vataje en el mismo circuito eléctrico como este aparato.
18. Asegúrese que el aparato esté apagado y que no esté emitiendo vapor antes de instalar o remover el accesorio.
19. Saque el accesorio con cuidado, puesto que podría contener agua caliente condensada. Asegúrese que el accesorio esté seco y frío antes de manipularlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. Ponga el aparato sobre una superficie segura.
2. Mantenga el tanque de agua con una mano y mueva la palanca de despejo hacia el cable.
3. Una vez soltado el tanque, levántelo para separarlo del cuerpo del aparato.
4. Voltee el tanque hasta revelar el sello de goma de la boca de llenado.
5. Remueva el sello para abrir la boca de llenado y llene el tanque con agua de la llave. También se puede usar agua filtrada para prevenir los problemas resultantes del uso de agua dura.
6. Cierre el sello y regrese el tanque en su lugar, asegurándose que esté correctamente posicionado y asegurado.

CONOZCA SU VAPORIZADORA



Familiarícese con el GS15RN antes de usarlo. Por favor llame al 1-800-CONAIR si tenga alguna pregunta.

HANDHELD
Fabric Steamer



CONAIR®
Instruction Booklet
Model GS15RN
For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the unit into the electrical outlet.
2. Release lever will light up. Allow one or two minutes for the unit to warm up. The appliance is ready to use when release lever light is off.
3. Holding the steam jet away from you and anyone else in the room, engage the trigger. Steam should now be released from the steam jets.
4. When first using the device test on an old cloth, as there may be sediment left from the manufacturing process transportation.
5. To stop the flow of steam, release the trigger.
6. Unplug the device when it is not in use.

STEAMING TIPS

1. To prepare your fabric for steaming, brush it with the fabric/lint brush attachment. This will loosen the fibers and allow better steam penetration.
2. Hang your garment or fabric.
3. Pass the steam jets just above the fabric where the wrinkles are. It may take a few passes to remove the wrinkles completely.
4. After use, empty any remaining water from the tank to avoid leakage.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Centers

Conair Corporation	Conair Corporation
Service Department	Service Department
150 Milford Road	7475 N. Glen Harbor Blvd.
East Windsor, NJ 08520	Glendale, AZ 85307

For information on any Conair products call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at http://www.conair.com

East Windsor, NJ 08520, Glendale, AZ 85307

Made in China

06PC2284 IB-7094

Vaporizadora de Mano
PARA ROPA Y TELAS



CONAIR®
Manual de instrucciones
Modelo GS15RN
Para su seguridad y para seguir disfrutando de este producto durante años, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufe la clavija en una toma de corriente.
2. La palanca de despejo se alumbrará. Deje el aparato calentar durante unos dos minutos hasta que la palanca de despejo se apague, lo cual indica que el aparato está listo.
3. Oprima el botón de vaporización continua, manteniendo la boquilla alejada de su cuerpo u otra persona presente en el cuarto. El vapor empezará a salir de la boquilla.
4. Antes de usarlo por primera vez, haga una prueba en un trapo usado para remo-ver el polvo y otros residuos acumulados durante el transporte.
5. Para apagar el flujo de vapor, afloje el botón de vaporización continua.
6. Desconecte el aparato cuando haya terminado.

CONSEJOS PARA DESARRUGAR TELAS

1. Prepare la tela utilizando el cepillo incluido. Esto relajará las fibras del tejido y permitirá una mejor penetración del vapor.
2. Para lograr mejores resultados, cuelgue los artículos que desea desarrugar.
3. Pase la boquilla lentamente encima de las arrugas. En ciertos casos, necesitará pasar la boquilla varias veces hasta desarrugar completamente la tela.
4. Para prevenir los escapes de agua, vacíe el tanque después del uso.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de $3,00US por gastos de envío y de manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centros de Servicio

Conair Corporation	Conair Corporation
Service Department	Service Department
150 Milford Road	7475 N. Glen Harbor Blvd.
East Windsor, NJ 08520	Glendale, AZ 85307

Para información sobre cualquier producto de Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visite http://www.conair.com

East Windsor, NJ 08520, Glendale, AZ 85307

Hecho en la China

06PC2284 IB-7094